

The logo features the word "HIKVISION" in a bold, italicized, white sans-serif font, set against a red background that has a white diagonal stripe on the left side.

HIKVISION

二次确认机

快速入门指南

法律声明

版权所有©杭州海康威视数字技术股份有限公司 2021。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康威视数字技术股份有限公司或其关联公司（以下简称“海康威视”）。未经许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康威视不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康威视可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康威视官网查阅（<http://www.hikvision.com>）。

海康威视建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- **HIKVISION** 海康威视 为海康威视的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康威视不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满

意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康威视产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康威视不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康威视将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

数据安全声明

- 您在使用产品的过程中，将收集、存储与使用个人数据。海康威视在产品开发过程中，贯彻个人数据保护原则。例如，若您使用具备人脸识别功能的设备，生物识别数据将经加密处理，存储于您的设备；若您使用指纹设备，您的设备仅存储指纹模板，而非指纹图像，指纹模板无法被还原至指纹图像。
- 作为数据控制者，您在收集、存储与使用个人数据时，须遵循所适用的个人数据保护相关的法律法规，包括但不限于，对个人数据采取保护措施，例如，对设备进行合理的权限管理、加强设备应用场景的物理安全、定期进行安全评估等。

符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
 说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
 注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
 危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

安全注意事项

危险

- 本产品安装使用中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规程。
- 请使用正规厂家提供的电源适配器，电源适配器具体要求请参见产品参数表。
- 在接线、拆装等操作时请将电源断开，勿带电操作。
- 如果设备工作不正常，请联系购买设备的商店或最近的服务中心，不要以任何方式拆卸或修改设备。（对未经认可的修改或维修所导致的问题，本公司不承担责任。）

注意

- 请不要使物体摔落到设备上或大力振动设备，使设备远离存在磁场干扰的地点。避免将设备安装到表面振动或容易受到冲击的地方（忽视此项可能会损坏设备）。
- 请不要在高温、低温或者高湿度的环境下使用设备，具体温、湿度要求请参见设备的参数表。
- 请勿在潮湿环境下操作。
- 请勿在易爆环境中操作。
- 保持产品表面清洁和干燥。
- 避免接触裸露电路。产品加电时，请勿接触裸露的接点和部件。

注意

- 本设备不适合在儿童可能会出现的使用场所使用。
- 警告：如果使用错误型号的电池可能导致爆炸危险。
- 使用错误型号的电池更换（例如某些类型的锂电池）可能导致安全防护失效。
- 请勿将电池投入火中或加热炉中，不要挤压、折弯或切割电池，可能会造成爆炸。
- 请勿将电池放置在极高温环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿将电池放置在极低气压环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 废弃电池对环境会造成污染，请按照说明处置使用完的电池。

目录

1 关于本手册	1
2 外观说明	2
3 端口及接线说明	4
3.1 端口说明	4
3.2 接线说明	5
3.2.1 门锁接线说明	5
3.2.2 门磁接线说明	6
3.2.3 开门按钮接线说明	6
3.2.4 报警输入接线说明	7
4 安装说明	8
4.1 明装底盒	8
4.2 墙面明装（不带遮雨罩）	8
4.3 墙面明装（带遮雨罩）	10
4.4 嵌入式安装（不带遮雨罩）	12
4.5 嵌入式安装（带遮雨罩）	12
5 门口机激活说明	14
5.1 通过客户端软件激活门口机	14
5.2 修改设备网络参数	14
6 门口机本地操作	16
6.1 卡片授权	16
6.2 门禁开锁	16

6.3 呼叫室内机 16

1 关于本手册

本手册适用于二次确认机的安装及接线操作指导。

产品类型	产品型号
可视对讲二次确认机	DS-KVJ802

访问本公司官网（<http://www.hikvision.com>）可获取说明书、应用工具和开发资料。

扫一扫，获取门口机用户手册。



2 外观说明

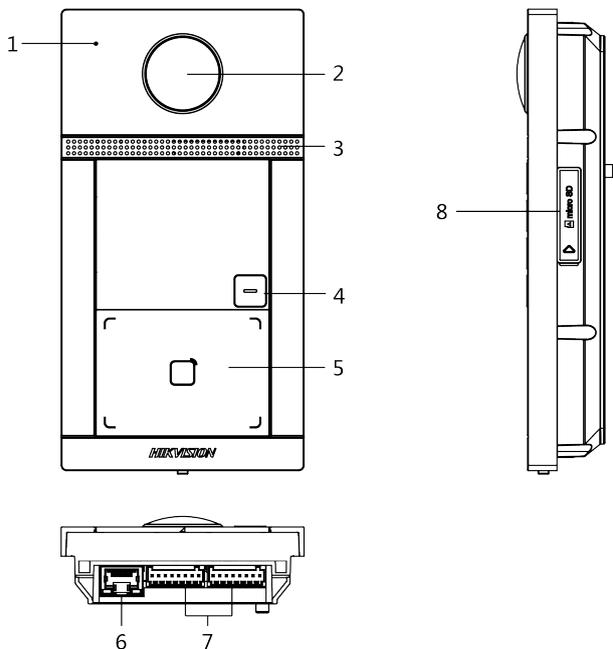


图 2-1 外观图

表 2-1 部件说明

序号	说明
1	麦克风
2	摄像头
3	扬声器
4	呼叫按键
5	刷卡区域
6	网络接口

二次确认机 快速入门指南

序号	说明
7	报警接口
8	Micro SD 卡槽/调试串口

3 端口及接线说明

3.1 端口说明

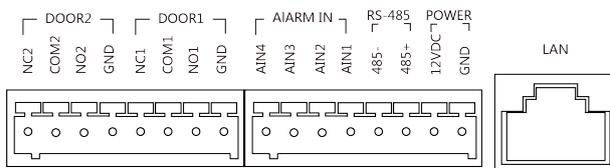


图 3-1 端口说明

表 3-1 端口说明

名称	端口	说明
DOOR	NC2	门锁 2 继电器输出（常闭）
	COM2	公共端 2
	NO2	门锁 2 继电器输出（常开）
	GND	接地端
	NC1	门锁 1 继电器输出（常闭）
	COM1	公共端 1
	NO1	门锁 1 继电器输出（常开）
	GND	接地端
ALARM IN（报警输入）	AIN1	报警输入端 1
	AIN2	报警输入端 2
	AIN3	报警输入端 3

名称	端口	说明
	AIN4	报警输入端 4
RS-485	485+	RS-485 通讯接口
	485-	
电源输入	12 VDC	DC 12 V 电源输入
	GND	
网口	LAN	网络接口

3.2 接线说明

3.2.1 门锁接线说明

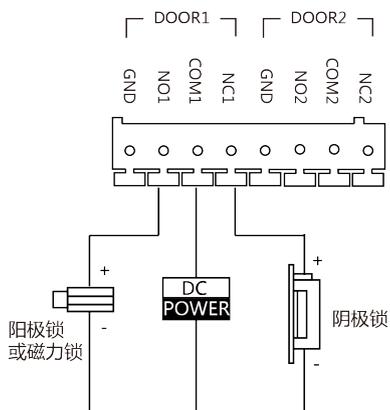


图 3-2 门锁接线示意图

说明

- 针脚 NC1/COM1 默认接入阴极锁(通电开门, 断电关门的锁), 针脚 NO1/COM1 默认可接入阳极锁(断电开门, 通电关门的锁)或磁力锁。
- 如需在针脚 NO2/COM2/NC2 接入电锁, 需在网页端、可视对讲配置工具或 4200 客户端进行配置后方可生效。具体配置, 详见《用户手册》。

3.2.2 门磁接线说明

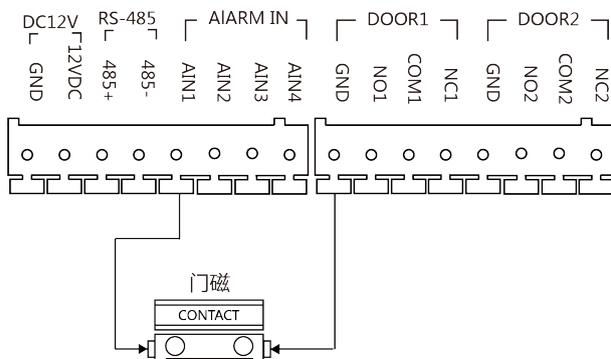


图 3-3 门磁接线示意图

3.2.3 开门按钮接线说明

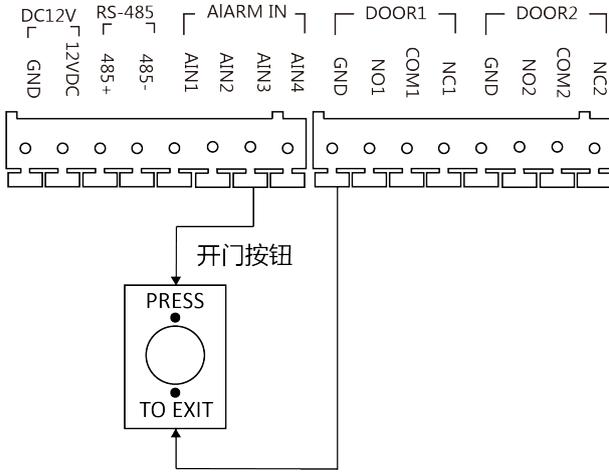


图 3-4 开门按钮接线示意图

3.2.4 报警输入接线说明

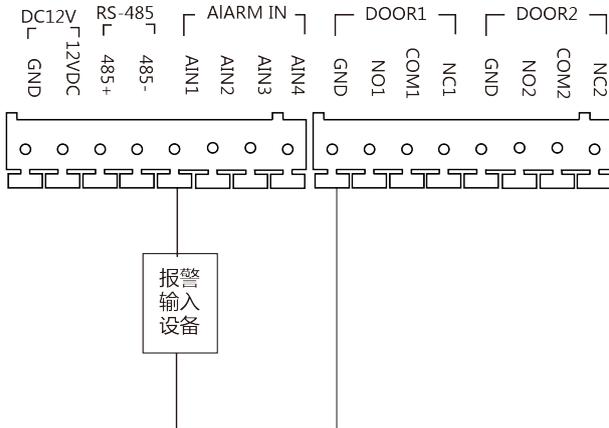


图 3-5 报警输入接线示意图

4 安装说明

说明

- 门口机的安装需要使用预埋盒。
- 安装前请检查电源是否符合门口机所需的电源（DC 12 V）。
- 安装前完成接线，具体接线操作详见*接线说明*。
- 安装过程中请务必使门口机处于断电状态。
- 安装位置要求：设备镜头位置离地面距离 1.5 米。

4.1 明装底盒

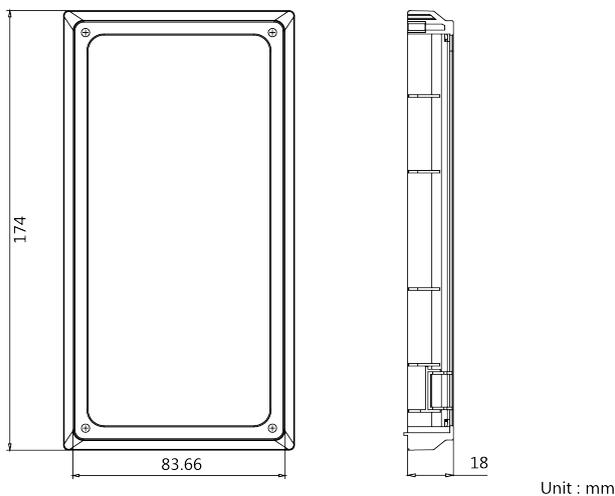


图 4-1 明装底盒尺寸图

说明

明装底盒的尺寸为：174 mm（长）× 83.66 mm（宽）× 18 mm（高）。

4.2 墙面明装（不带遮雨罩）

前提条件

- 安装前请检查包装中是否含有所有相关配件。
- 安装前请检查电源是否符合门口机所需电源。
- 安装前请完成接线，若没有接线可能导致安装失败。具体接线操作详见 *接线说明*。
- 连接网线前，请剪开安装盒底部敲破孔。
- 安装过程中请务必使二次确认机处于断电状态。

操作步骤

1. 根据需要将安装贴纸贴在墙面上，按照安装贴纸上的孔位，在墙面上打孔。

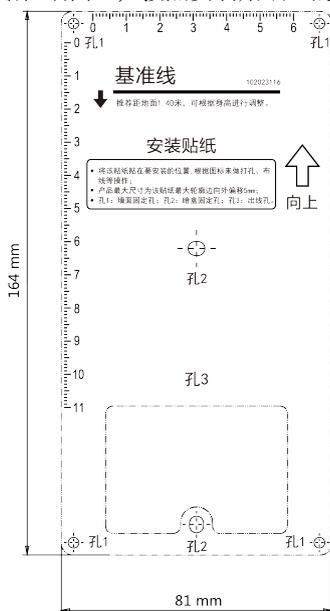


图 4-2 安装贴纸

2. 对齐明装底盒与安装贴纸。使用 4 颗螺丝将明装底盒固定在墙面上。
3. 对齐设备与明装底盒，使用 4 颗螺丝将设备固定在明装底盒上。
4. 扣紧设备前面板并拧紧设备底部紧固螺丝，安装完成。

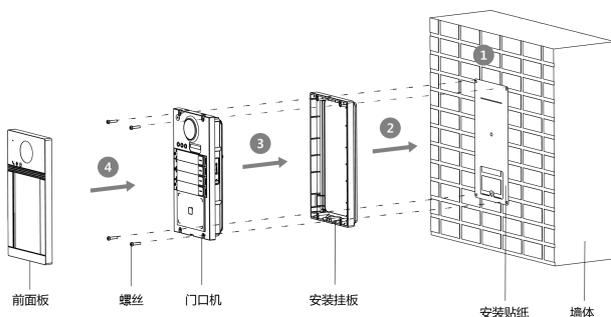


图 4-3 墙面明装（不带遮雨罩）

4.3 墙面明装（带遮雨罩）

前提条件

- 安装前请检查包装中是否含有所有相关配件。
- 安装前请检查电源是否符合门口机所需电源。
- 安装前请完成接线，若没有接线可能导致安装失败。具体接线操作详见 *接线说明*。
- 连接网线前，请剪开安装盒底部敲破孔。
- 安装过程中请务必使二次确认机处于断电状态。
- 请准备适合的遮雨罩（选配）。

操作步骤

1. 根据需要将安装贴纸贴在墙面上，按照安装贴纸上的孔位，在墙面上打孔。

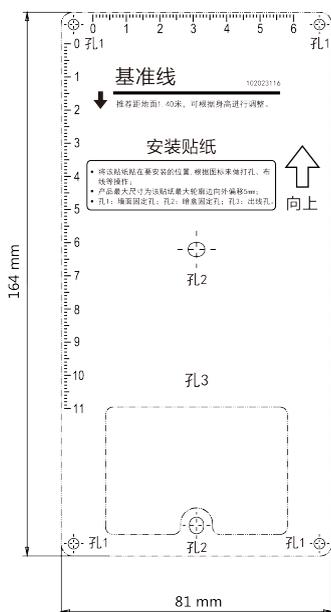


图 4-4 安装贴纸

2. 对齐遮雨罩与安装贴纸。
3. 使用 4 颗螺丝将明装底盒与遮雨罩固定在墙面上。
4. 对齐设备与明装底盒的螺丝孔位，使用 4 颗螺丝将设备固定在明装底盒上。
5. 扣紧设备前面板并拧紧设备底部紧固螺丝，安装完成。

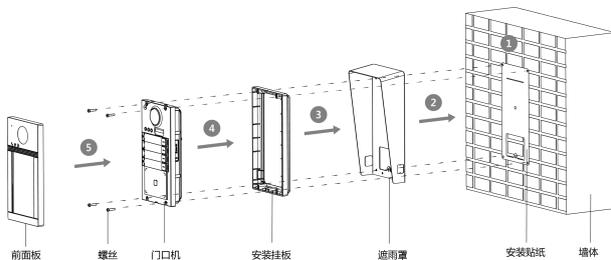


图 4-5 墙面明装（带遮雨罩）

4.4 嵌入式安装（不带遮雨罩）

前提条件

- 安装前请检查包装中是否含有所有相关配件。
- 安装前请检查电源是否符合门口机所需电源。
- 安装前请完成接线，若没有接线可能导致安装失败。具体接线操作详见 *接线说明*。
- 连接网线前，请剪开安装盒底部敲破孔。
- 安装过程中请务必使二次确认机处于断电状态。

操作步骤

1. 根据需要将安装贴纸贴在墙面上，按照安装贴纸的大小，在墙面上开凿预埋洞。
2. 使用 4 颗螺丝将安装盒固定在开好的墙孔中。
3. 将设备放入安装盒中，对齐设备与安装盒的螺丝孔位，使用 4 颗螺丝将设备固定在安装盒上。
4. 将设备的前面板扣紧并拧紧设备底部紧固螺丝，安装完成。

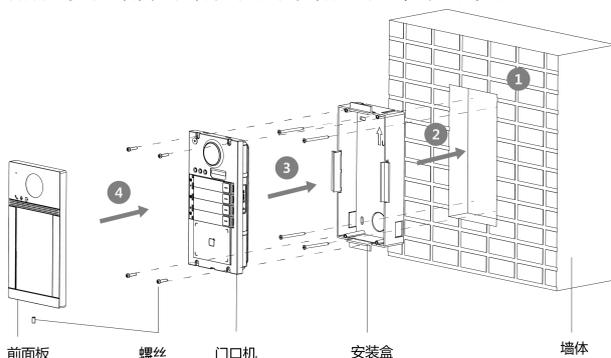


图 4-6 嵌入式安装（不带遮雨罩）

4.5 嵌入式安装（带遮雨罩）

前提条件

- 安装前请检查包装中是否含有所有相关配件。
- 安装前请检查电源是否符合门口机所需电源。
- 安装前请完成接线，若没有接线可能导致安装失败。具体接线操作详见 *接线说明*。
- 连接网线前，请剪开安装盒底部敲破孔。
- 安装过程中请务必使二次确认机处于断电状态。
- 请准备合适的遮雨罩（选配）。

操作步骤

1. 根据需要将安装贴纸贴在墙面上，按照安装贴纸的大小，在墙面上开凿预埋洞。
2. 使用 4 颗螺丝将安装盒固定在开好的墙孔中。
3. 对齐遮雨罩与安装盒。
4. 对齐设备、遮雨罩与安装盒的螺丝孔位，使用 4 颗螺丝将设备固定在安装盒上。
5. 将设备的前面板扣紧并拧紧设备底部的紧固螺丝，安装完成。

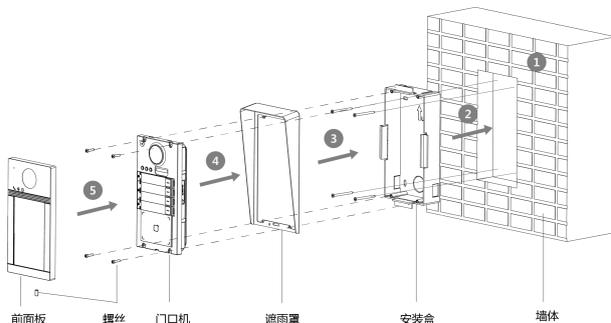


图 4-7 嵌入式安装（带遮雨罩）

5 门口机激活说明

您可通过 iVMS-4200 客户端软件或批量配置工具激活设备。

二次确认机出厂缺省值如下所示：

- 缺省 IP 为：192.0.0.65。
- 缺省端口为：8000。
- 缺省用户名（管理员）：admin。

5.1 通过客户端软件激活门口机

操作步骤

1. 进入设备管理界面，单击 **维护与管理** → **设备管理** → **设备**。
2. 单击 **在线设备**，在在线设备区域中选中需激活的设备。
3. 单击 **激活** 进入设备激活界面。
4. 输入 **密码** 和 **确认密码** 后，单击 **确定**，设备激活。

说明

为了提高产品网络使用的安全性，设置的密码长度需达到 8~16 位，且至少由数字、小写字母、大写字母和特殊字符中的两种或两种以上类型组合而成。

5.2 修改设备网络参数

前提条件

远程配置设备前，请确保设备已经激活。

操作步骤

1. 在设备管理界面中，单击 **在线设备**。
2. 单击  弹出网络参数修改界面。
3. 修改设备 **IP 地址**、**子网掩码**、**网关** 等信息。
4. 输入设备激活密码。
5. 单击 **保存**，修改生效。

说明

请保持设备 IP 地址与本地计算机 IP 地址处于同一网段内。

6 门口机本地操作

6.1 卡片授权

二次确认机可通过网页端配置进行发卡操作。

单击 **配置** → **对讲** → **门禁与梯控**，进入配置界面。

单击 **发卡**，在设备刷卡区域刷卡，设备自动添加卡片及用户。

卡片添加成功，界面中将自动弹出相应提示。

说明

二次确认机最多支持 256 张卡片授权管理。

6.2 门禁开锁

二次确认机可使用已录入的卡片刷卡进行开锁。

6.3 呼叫室内机

当您配置好门口机呼叫按钮对应的室内机房间号后，可通过按钮呼叫室内机。

说明

呼叫室内机前，门口机需导入室内机信息或室内机绑定门口机。

在网页端参数配置界面中，单击 **配置** → **对讲** → **按键呼叫**，进入配置界面。

配置按钮对应的室内机房间号，或勾选呼叫管理中心。

说明

二次确认机最多可以呼叫两户室内主机。请根据设备具体型号为准。

限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CrVI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源（如果有）	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求下。

×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟 RoHS 指令环保要求。

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的方法请查阅国家或地区有关废弃电器电子产品处理的规定。



维修服务

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保存。

我们将按照海康威视产品标准保修承诺为您提供售后服务，售后服务政策明细请查看海康威视官网。部分信息摘录如下：

1. 保修期自产品首次购买之日起算，购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票，则保修期将自产品出厂日推算。产品发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。保修期限参考售后服务政策中的《海康威视产品标准保修期》执行。

2. 不保修范围(仅摘录部分,具体请见售后服务政策):

①超出规定的保修期限的;

②因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、自然灾害、电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏;

③第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏;

④产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗;

⑤产品可以不间断或无错误地正常运行;

⑥数据丢失或损坏;

⑦消耗零部件，除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障;

⑧不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据，产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁的现象、产品没有序列号或保修凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的;

⑨未按随附的说明、操作手册使用产品，或者产品未用于预定功能或环境，海康威视经证实后确定您违反操作手册的任何其他情况。

3. 海康威视不对销售商或任何第三方对您的额外承诺负责，您应向这些第三方要求兑现。

用户名称：_____

详细地址：_____

电话：_____

产品型号 (Model) : _____

产品编号 (S/N) : _____

购买日期：__年__月__日

销售商：_____

电话：_____

注意：

1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性服务。

2. 本保修卡仅适用于本保修卡内产品，由销售单位盖章后方有效。

3. 特殊项目的产品保修条款以具体购销合同为准。



杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

www.hikvision.com
服务热线: 400-800-5998

UD24886B